

# bosal

**Инструкция по монтажу  
тягово-сцепного устройства  
шарового типа 35 50 А  
для автомобилей**

**Audi A6 Allroad  
Quattro wagon**

	2000—2005
	1500
	75
	22,4



462800,

т. (35363) 7-05-06

ф. (35363) 7-13-20

(495) 785-66-07

[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)


18

« - »:	" (8182) 22-48-15
"	" 8(8442) 98-74-98
"	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	" 8(343) 26-88-308
"	" 8(3952) 710-194
"	" 8(495) 777-54-59
"	" 8(495)745-79-11
"	" 8(495) 788-95-97
"	" 8(495) 720-51-03
"	" 8(3532) 57-99-85
"	" 8-905-899-5012
"	" 8(383) 291-59-60
"	" 8(831) 279-53-24
"	" 8(3422) 98-27-20
"	" 8(342) 220-87-87
"	" 8-927-002-90-06
"	" 8(3462) 24-00-44
"	" 8(3842) 21-14-76
"	" 8-902-940-4151
"	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	" 8-961-213-0278
"	" 8-917-347-1700
"	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	" 8(3512) 773-76-91


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер, снять вставку бампера ( в дальнейшем она не понадобится);
- Снимите с левой и правой стороны багажника панели, сложите центральную панель багажника;
- Вставьте фаркоп в раму автомобиля;
- Наживите 4 болта с шайбами в отв. "А" и 2 болта в отв. "В";
- Закрепите шар в отв."С" соответствующими крепежными элементами;
- Затяните крепежные элементы моментом затяжки:  
M10 — 68 Нм  
M12 — 100 Нм;
- После пробега 1000 км с использованием ТСУ проверить момент затяжки и при необходимости подтянуть;
- Установите бампер в точках "D" используя соответствующими крепежными элементами, установите тепловой экран и панели багажника;
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

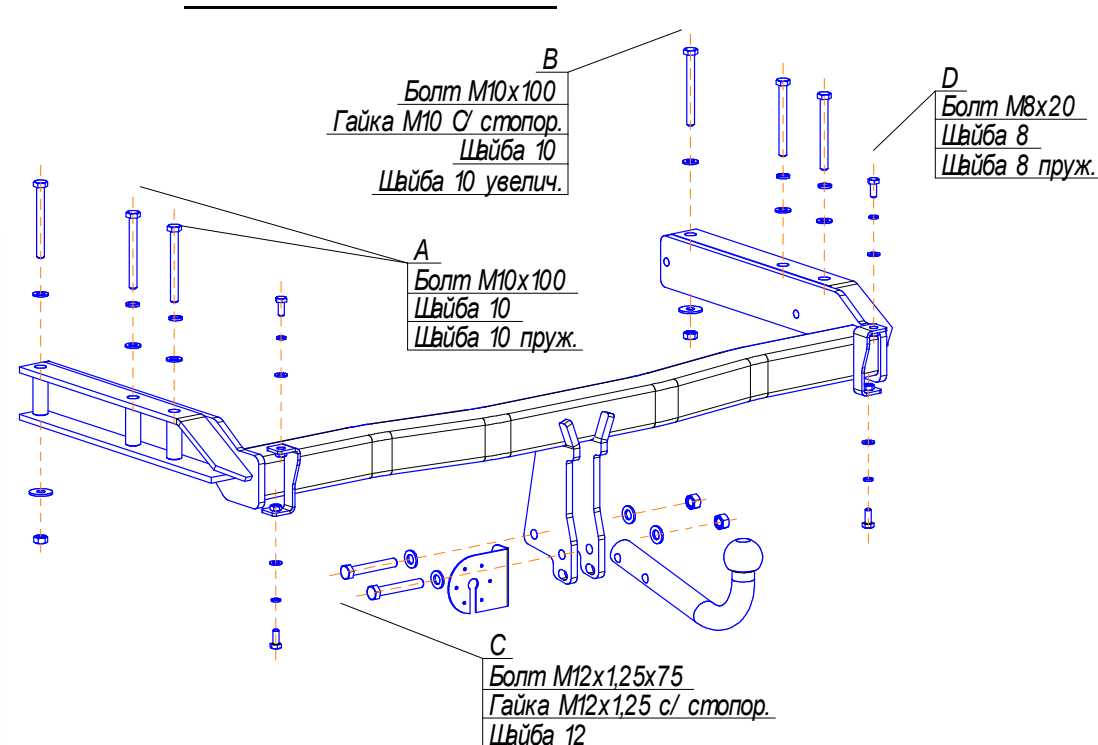

	1
	1
	1

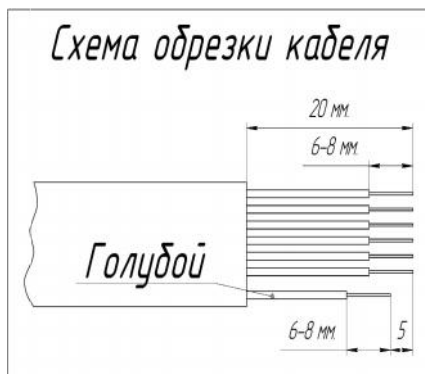

## Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Гайка М 12 х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 10 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увел	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 8 (пруж.)	4 шт.
Болт М12х75х1,25	2 шт.
Болт М10х100	6 шт.
Болт М8х20	4 шт.
Шар VН0857	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.