



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного
устройства шарового типа 4816 А
для автомобилей
Chrysler Voyager
Dodge Caravan**

год выпуска	2001/4— ...
мощность двигателя, кВт	1500
масса, кг	75
марка и модель автомобиля	



462800,

18


телефон : (35363) 7-05-06
факс : (35363) 7-13-20
тел. : (495) 799-13-46

www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com


« - »	(8182) 22-48-15
" " "	" 8(8442) 98-74-98
" " "	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" " "	" 8(343) 26-88-308
" " "	" 8(3952) 710-194
" " "	" 8(495) 777-54-59
" " "	" 8(495)745-79-11
" " "	" 8(495) 788-95-97
" " "	" 8(495) 720-51-03
" " "	" 8(3532) 57-99-85
" " "	" 8-905-899-5012
" " "	" 8(383) 291-59-60
" " "	" 8(831) 279-53-24
" " "	" 8(3422) 98-27-20
" " "	" 8(342) 220-87-87
" " "	" 8-927-002-90-06
" " "	" 8(3462) 24-00-44
" " "	" 8(3842) 21-14-76
" " "	" 8-902-940-4151
" " "	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
" " "	" 8-961-213-0278
" " "	" 8-917-347-1700
" " "	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
" " "	" 8(3512) 773-76-91

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять запасное колесо.
- В точках «а» отвинтить болты крепления бампера (повторно использоваться не будут).
- Установить боковые кронштейны (левый и правый) к лонжеронам шасси в точках «а» и закрепить приложенными метизами согласно схемы.
- Установить ТСУ между его боковыми кронштейнами и закрепить в точках «b» болтами М12х40.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.

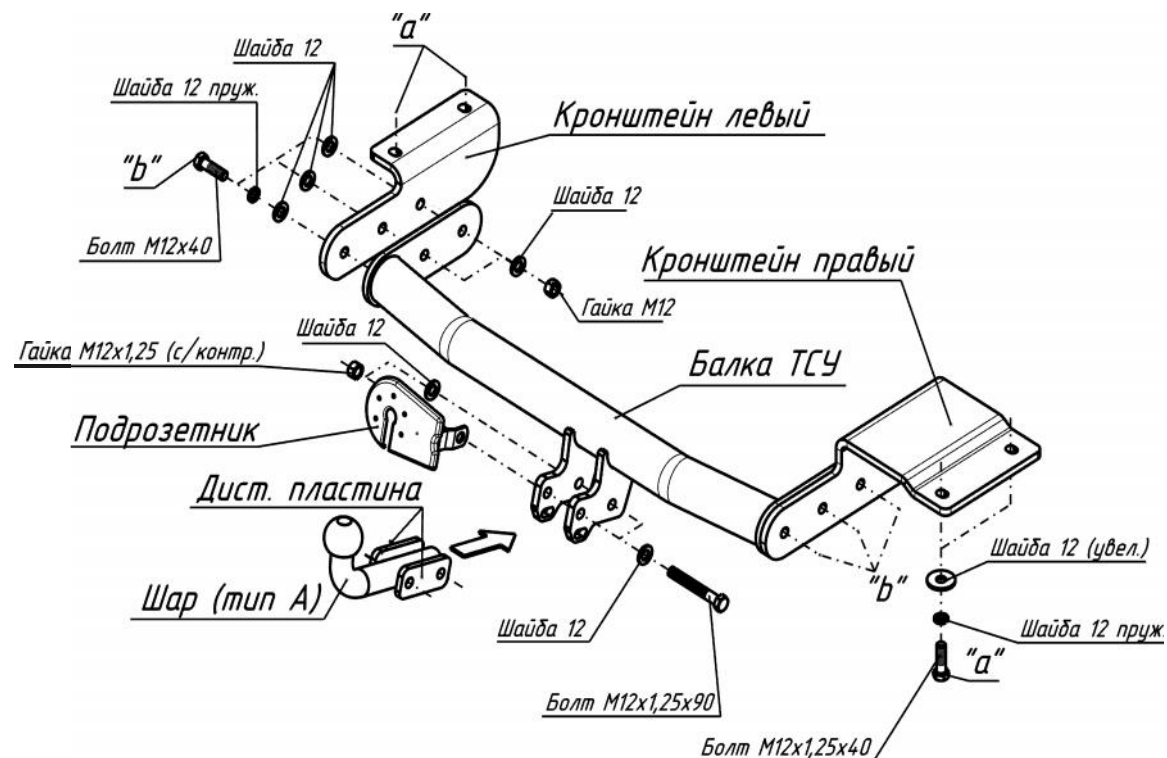


1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

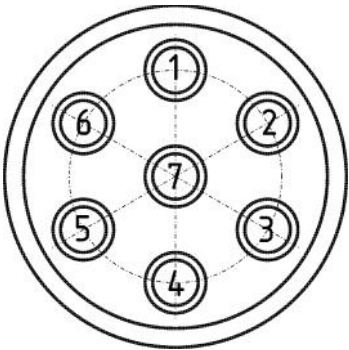

	1	.
	1	.
	1	.
	1	.
	1	.

Схема обрезки кабеля

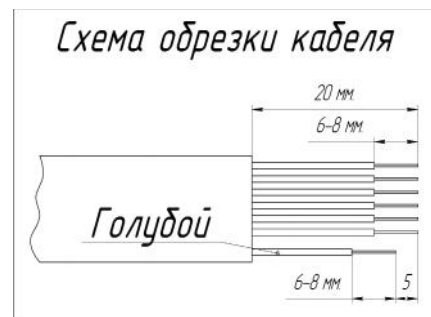

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Гайка М 12 х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	4 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12 65Г (пруж.)	6 шт.
Болт М12х90х1,25	2 шт.
Болт М12х40	6 шт.
Болт М12х1,25х40	4 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар ВН0135	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.