

# bosal

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 2216 Н для автомобилей Mercedes M - Class

	1997/9-2005..
	1500
	75
	13



462800,

« - »

18

∴ (35363) 7-05-06

/ : (35363) 7-13-20


(495) 785-66-07

www.bosal-autoflex.ru

« - »:	(8182) 22-48-15
"	8(8442) 98-74-98
"	8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	8(343) 26-88-308
"	8(3952) 710-194
"	8(495) 777-54-59
"	8(495)745-79-11
"	8(495) 788-95-97
"	8(495) 720-51-03
"	8(3532) 57-99-85
"	8-905-899-5012
"	8(383) 291-59-60
"	8(831) 279-53-24
"	8(3422) 98-27-20
"	8(342) 220-87-87
"	8-927-002-90-06
"	8(3462) 24-00-44
"	8(3842) 21-14-76
"	8-902-940-4151
"	8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	8-961-213-0278
"	8-917-347-1700
"	8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	8(3512) 773-76-91

41.55-2005.

« »

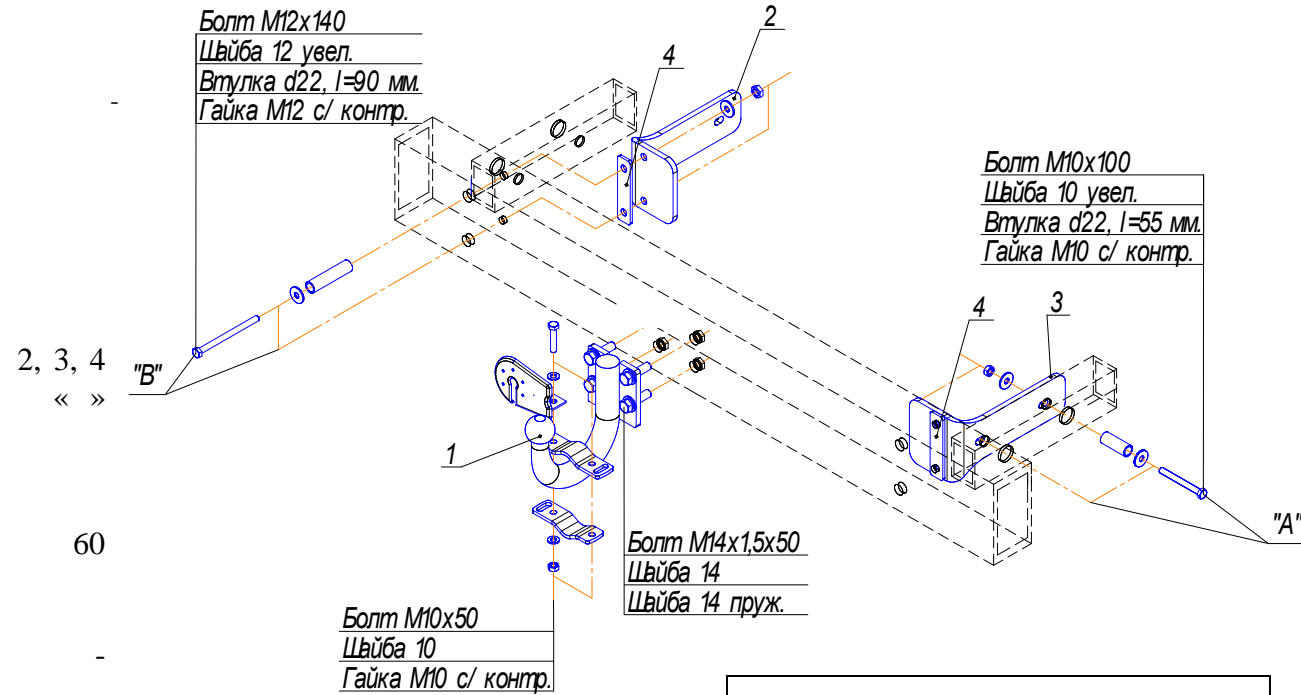


60

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения	
1	Желтый	Левый поворот	
2	Белый	Задний противотуманный	
3	Черный	Масса	
4	Желто-зеленый	Правый поворот	
5	Коричневый	Освещение номера	
6	Красный	Стоп-сигнал	
7	Голубой	Габарит	

2	2	.
3	2	.
( ) VH0816	1	.
	1	.
	1	.

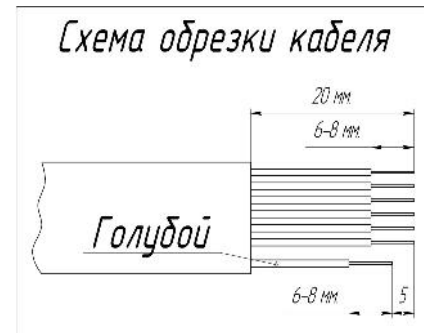

	3	.
10 50	2	.
10 100	4	.
12 140	4	.
14 1,5 50	4	.
10 /	6	.
12 /	4	.
14	4	.
10	8	.
10	4	.
12	8	.
14	4	.
d22, l=90	4	.
d22, l=55	4	.
4	2	.
	1	.
	2	.
	1	.
	1	.
190	1	.
	1	.