

# bosal

**Инструкция по монтажу  
тягово-сцепного устройства  
шарового типа 4365 А  
для автомобилей  
Nissan Murano**

	2008/08—...
	1500
	75
	17,5



462800,

т. (35363) 7-05-06

ф. (35363) 7-13-20

(495) 799-13-46

[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)


[www.bosal.com](http://www.bosal.com)

18

« - »:	" (8182) 22-48-15
"	" 8(8442) 98-74-98
"	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	" 8(343) 26-88-308
"	" 8(3952) 710-194
"	" 8(495) 777-54-59
"	" 8(495)745-79-11
"	" 8(495) 788-95-97
"	" 8(495) 720-51-03
"	" 8(3532) 57-99-85
"	" 8-905-899-5012
"	" 8(383) 291-59-60
"	" 8(831) 279-53-24
"	" 8(3422) 98-27-20
"	" 8(342) 220-87-87
"	" 8-927-002-90-06
"	" 8(3462) 24-00-44
"	" 8(3842) 21-14-76
"	" 8-902-940-4151
"	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	" 8-961-213-0278
"	" 8-917-347-1700
"	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	" 8(3512) 773-76-91


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Демонтируйте задние фонари и бампер.
2. Демонтируйте буксирную петлю (больше не потребуется).
3. Снимите плиту «6» и вырежьте её по рисунку «1», затем установите обратно.
4. Опустите задний выхлопной глушитель.
5. Слегка прикрепите правый кронштейн к балке шасси автомобиля в точках «А» и «В» с помощью приложенных крепёжных элементов.
6. Слегка прикрепите балку ТСУ к шасси и к правому кронштейну в точках «С», «D», «E» согласно схеме монтажа.
7. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
8. Установите ТСУ по центру, после этого затяните весь крепёж с моментом: M12—95Nm ; M10—49Nm.
9. Вырежьте задний бампер согласно рисунку «2» (предварительно снимите противотуманный фонарь).
10. Установите обратно глушитель, бампер и все фонари.
11. Выполните электромонтаж сигнализации.
12. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервиса.

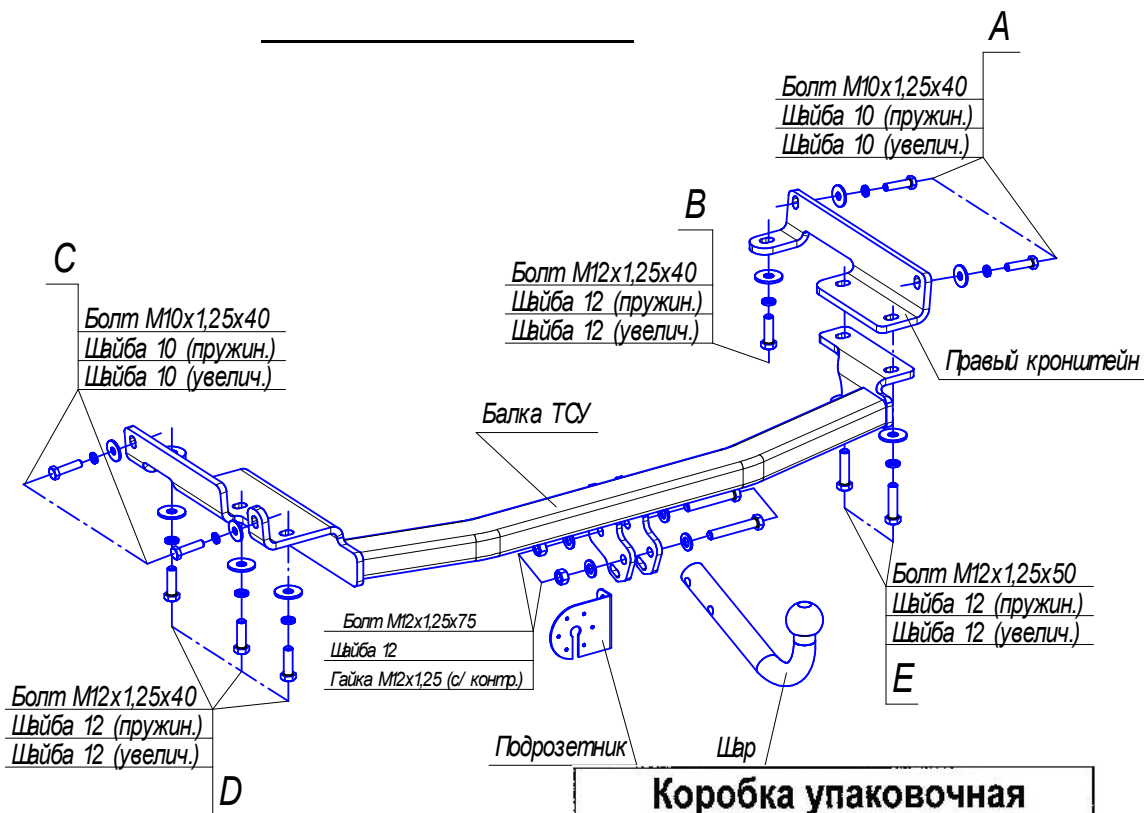

	1
	1
	1
	1

Схема обрезки кабеля

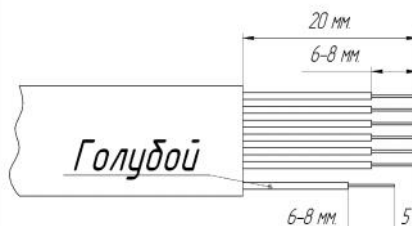

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х1,25х50	2 шт.
Болт М12х1,25х40	4 шт.
Болт М10х1,25х40	4 шт.
Гайка М12х1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 12 (увелич.)	6 шт.
Шайба 10 (увелич.)	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	6 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шар VН 0869	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза	1 шт.

